

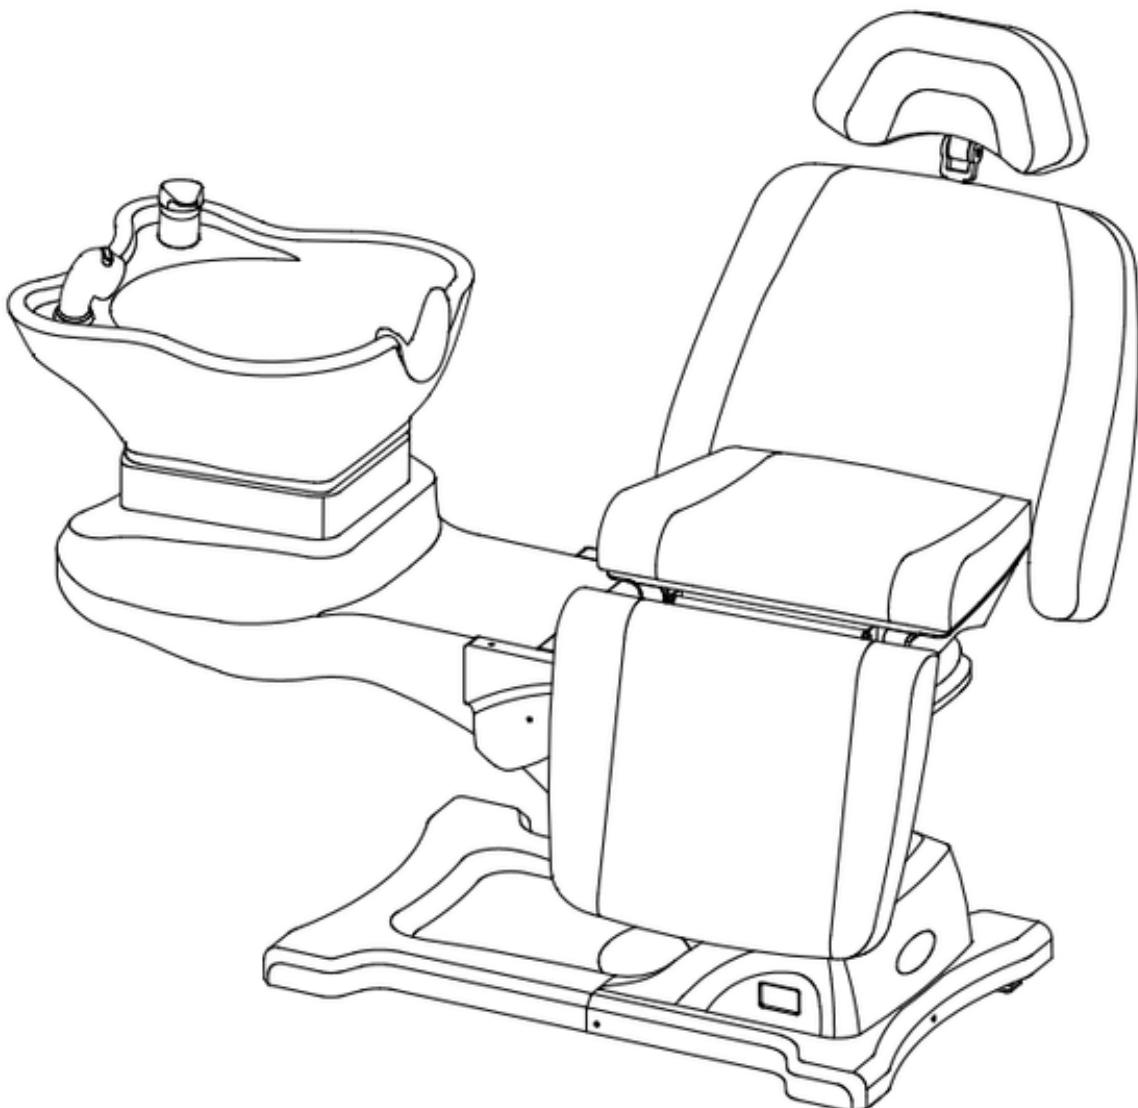
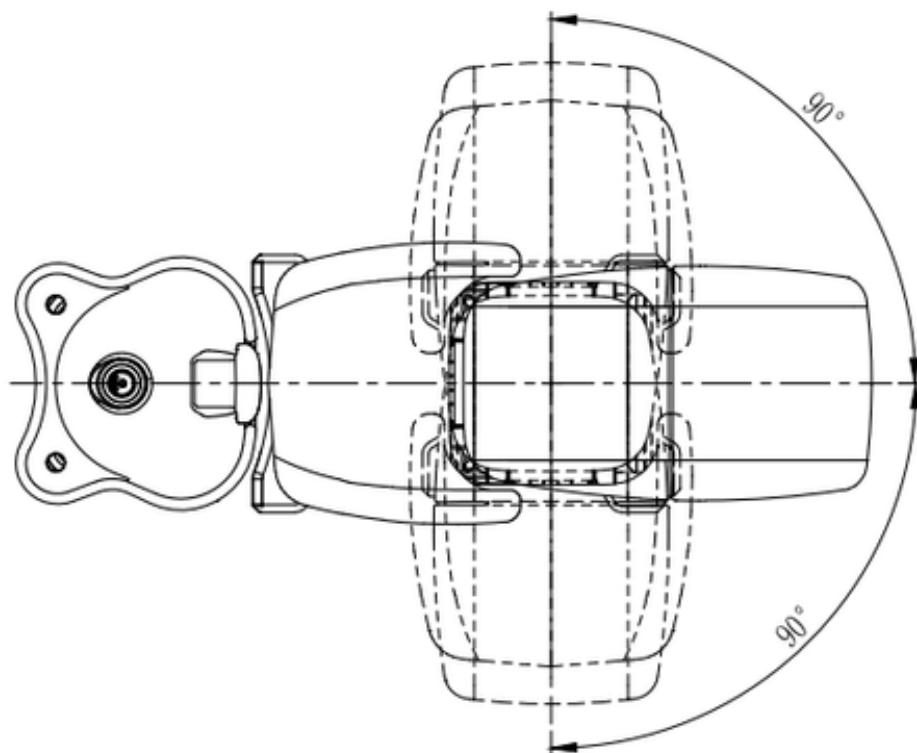


Manual de Instruções

LAVATÓRIO HAISAN SUPREME WASH

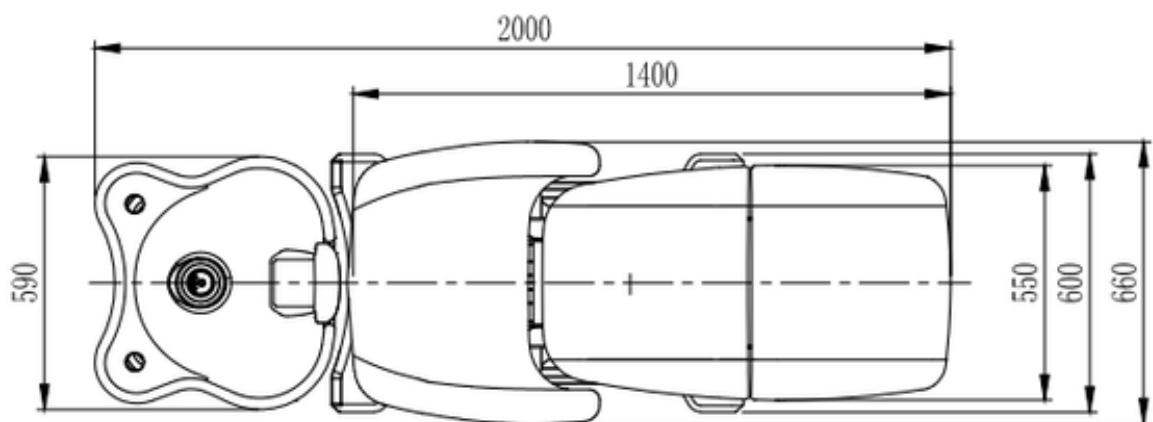

● Especificações do Produto

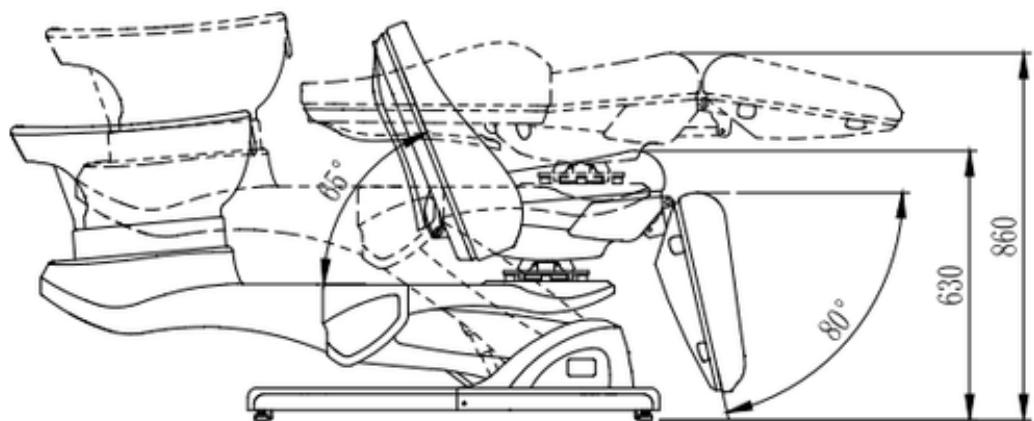

• Especificação :

• Detalhes :


Medidas	2000 × 660 × 630 mm
Capacidade de carga	200kg
Peso Líquido	110kg
Peso Bruto	150kg
Altura Ajustável	630 - 860 mm
Estofamento	Esponja
Revestimento	PU/PVC

• Peças Inclusas


Item	Imagen	Quantidade
Apoio de Cabeça		1
Torneira		1
Ducha		1
Pino		1
Parafusos de Fixação		8
Chave Inglesa		1

● Método de Montagem


1. Abra a embalagem e conecte o encosto usando o pino.

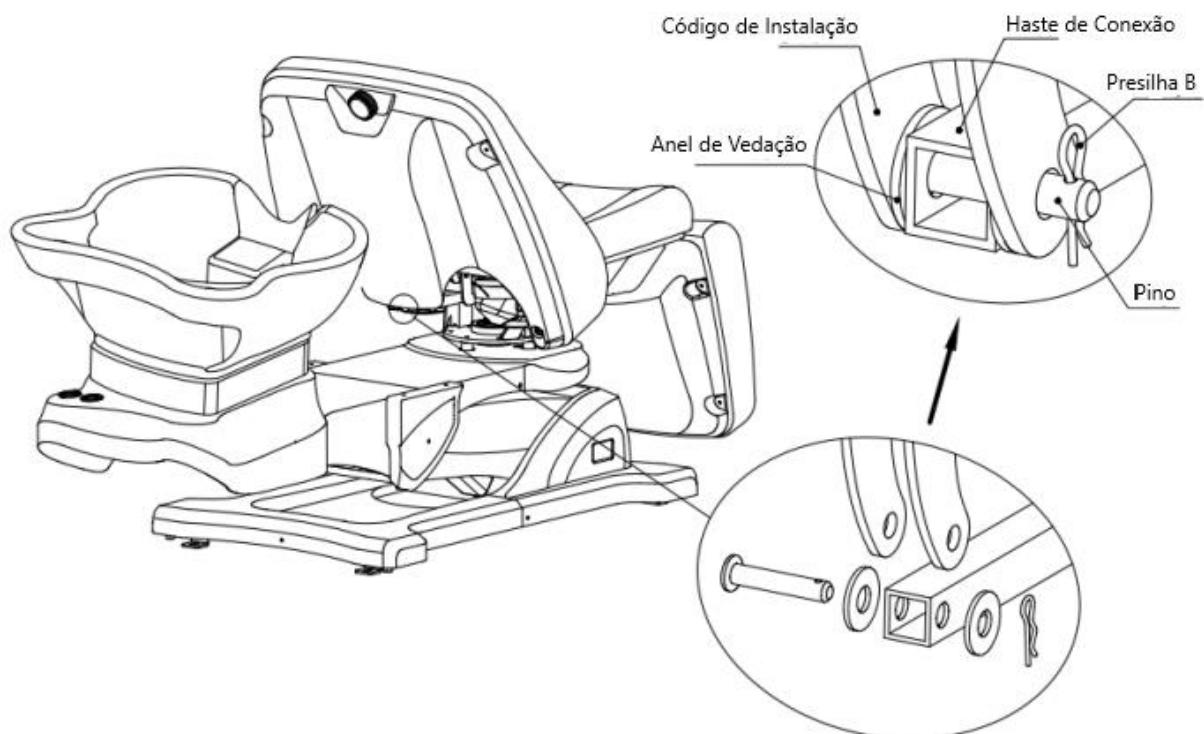


2. Instale os parafusos de fixação conforme indicado na imagem do manual.

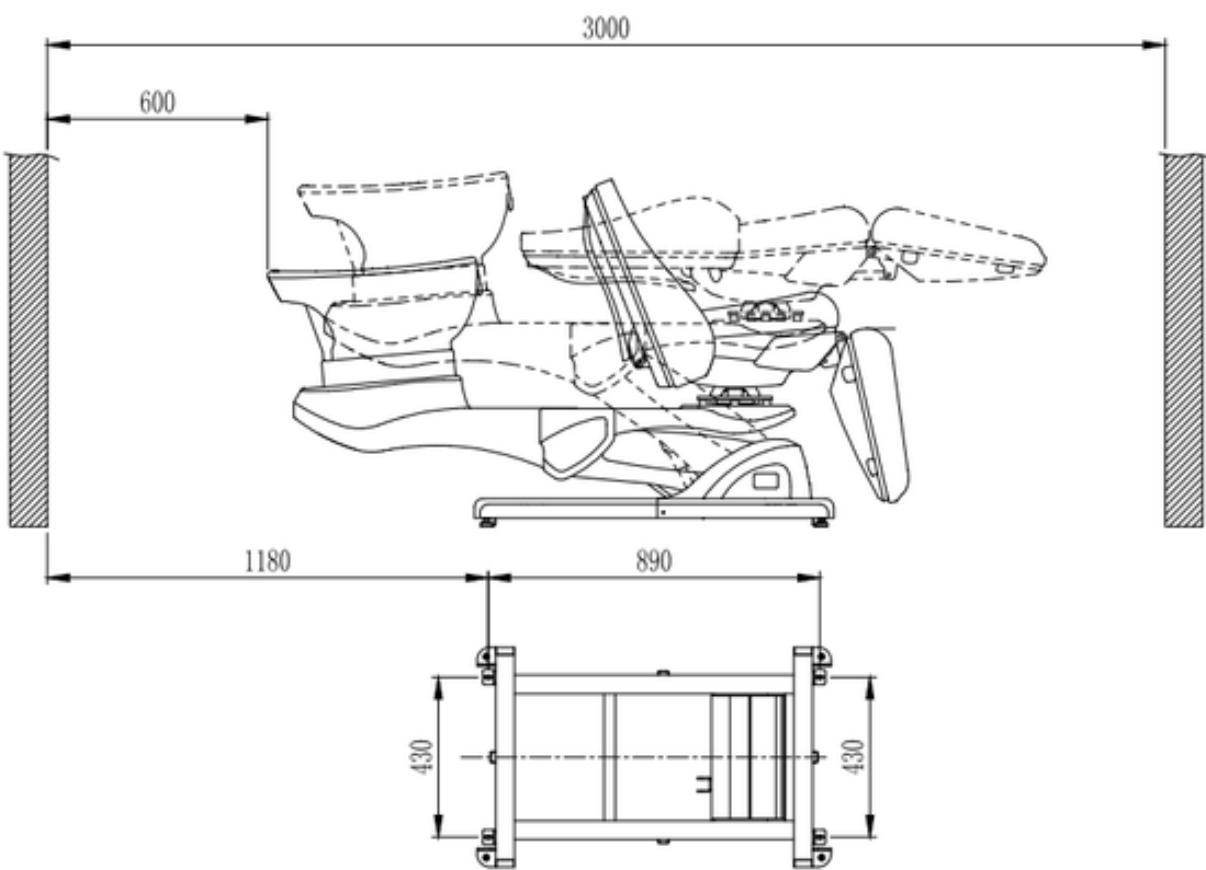


3. Remova a tampa plástica da base (afrouxe os 4 parafusos), depois instale os parafusos de ancoragem.

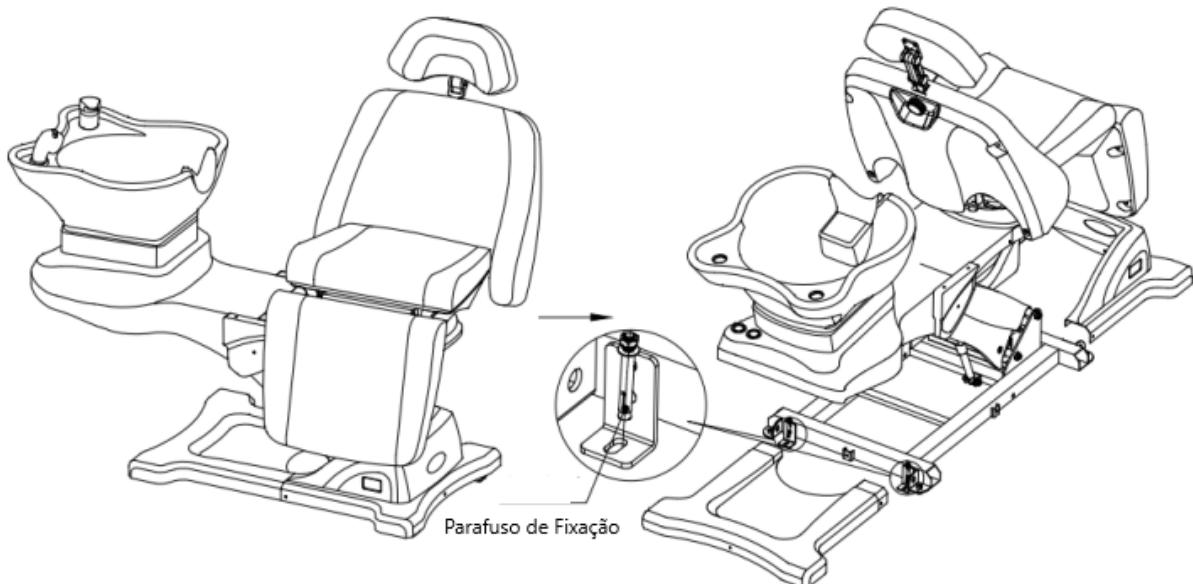


● Diagrama – Nível de Água e Caixa de Terminais

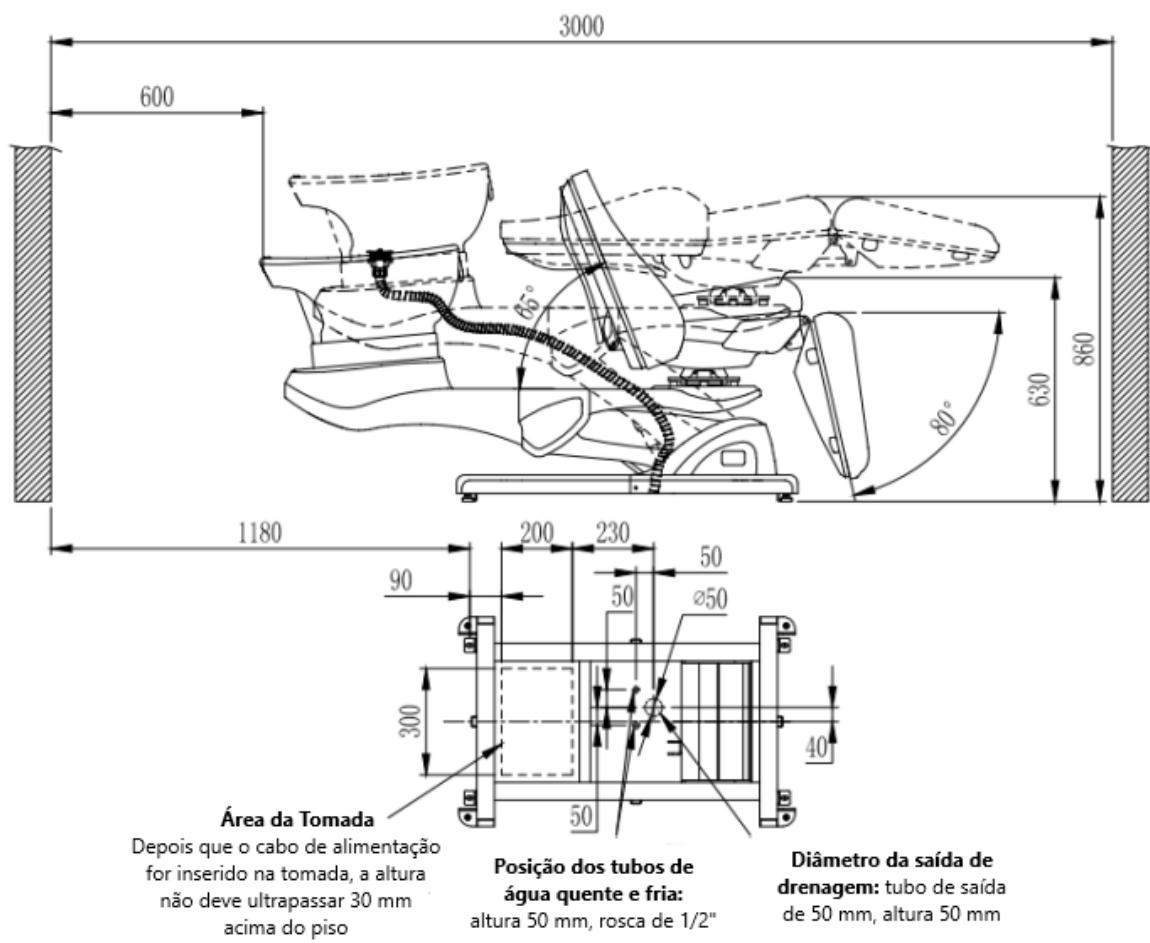



● Instalação da Torneira

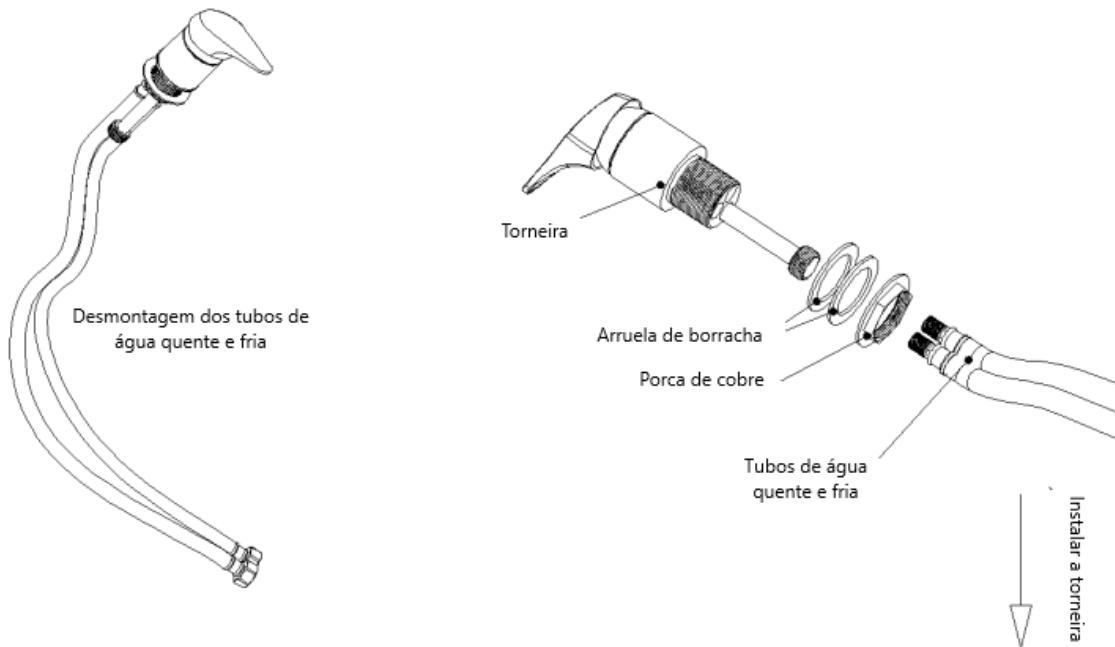


Observação: Os tubos de água quente e fria devem ser conectados ao orifício de instalação que fica sob a marca do seletor de água quente e fria

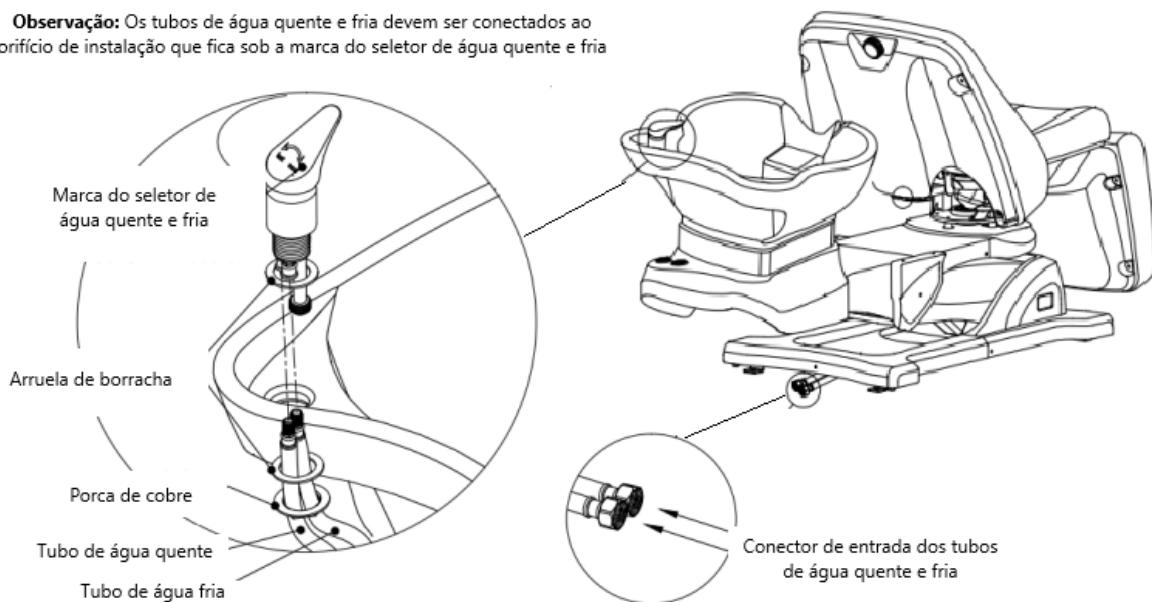

● Instalação da Ducha

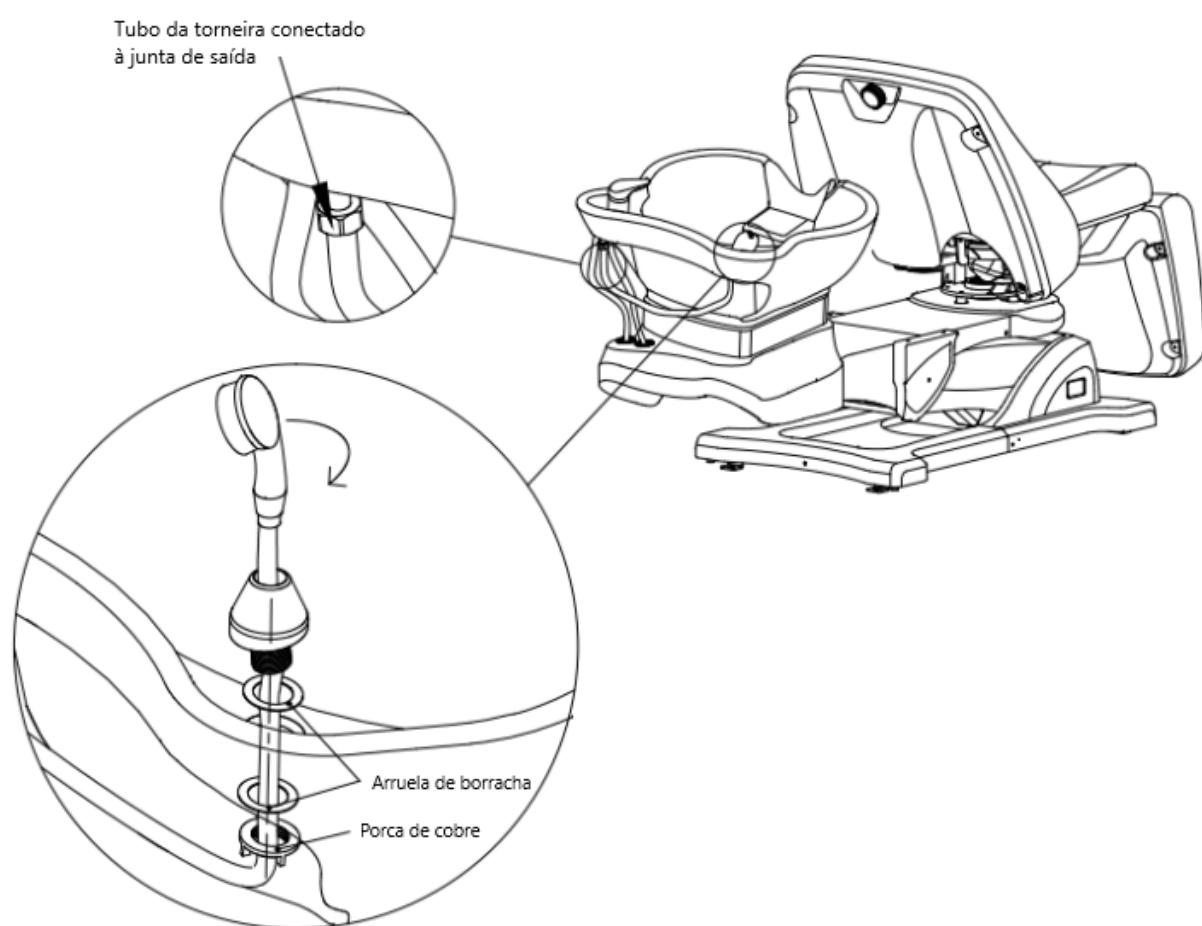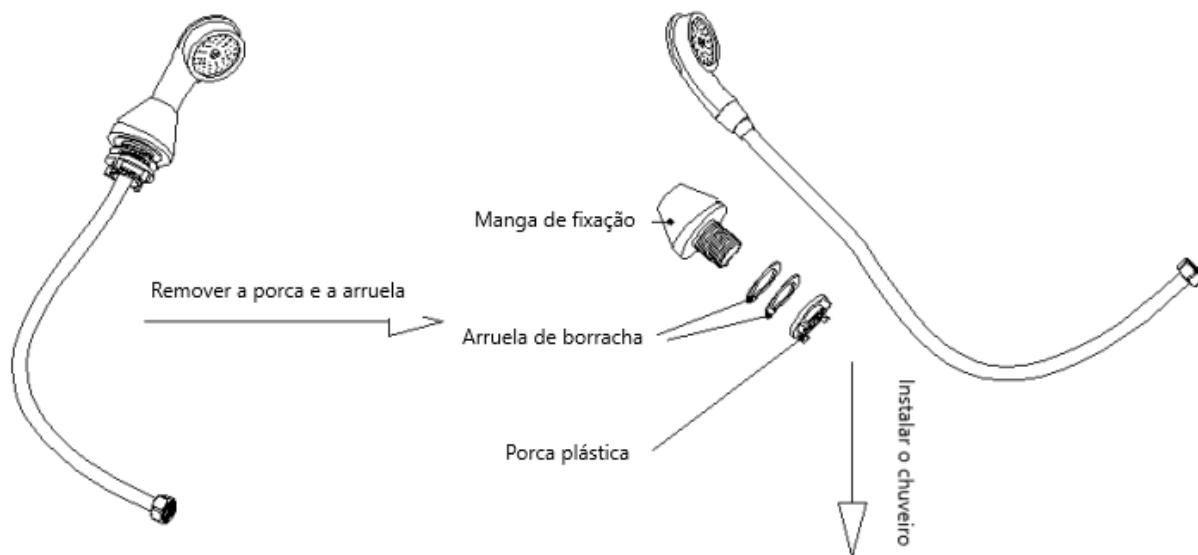

- **Instalação da Saída de Água - Posicione o conector de saída no canal de drenagem conforme indicado.**

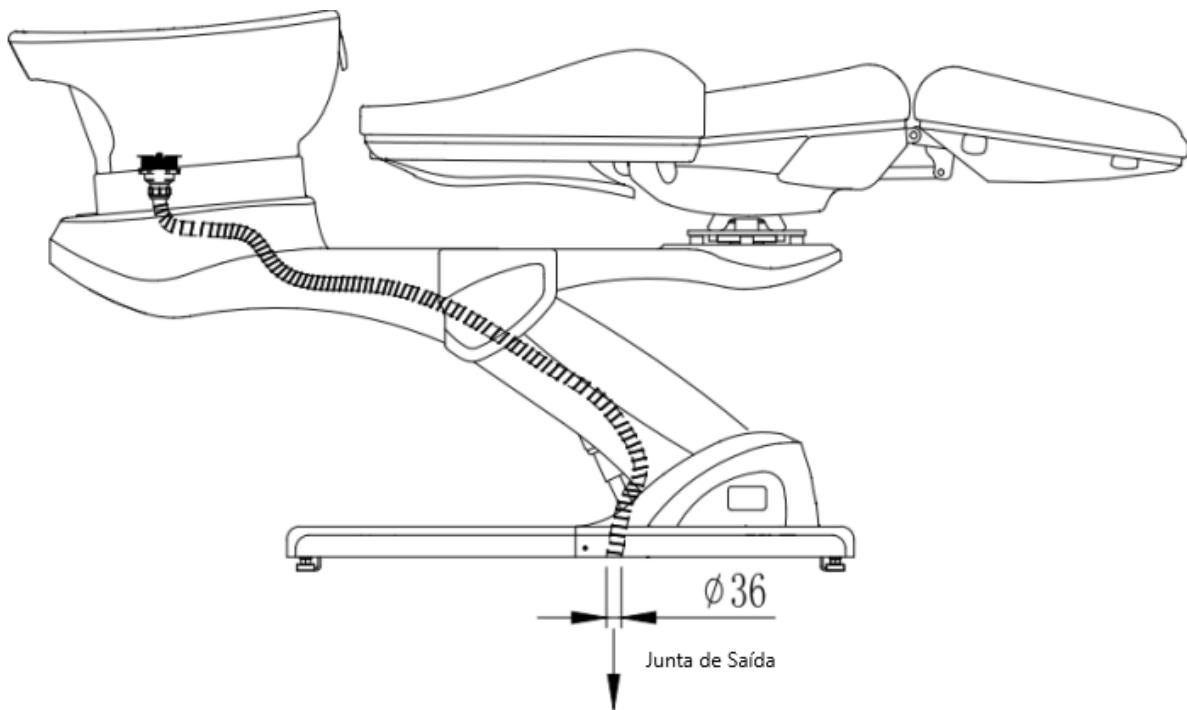


- **Modo de Uso**

- **Controle por Pedal**

Controlador 1: ajusta a altura da cama.

Controlador 2: ajusta a inclinação do encosto e do apoio de pernas.

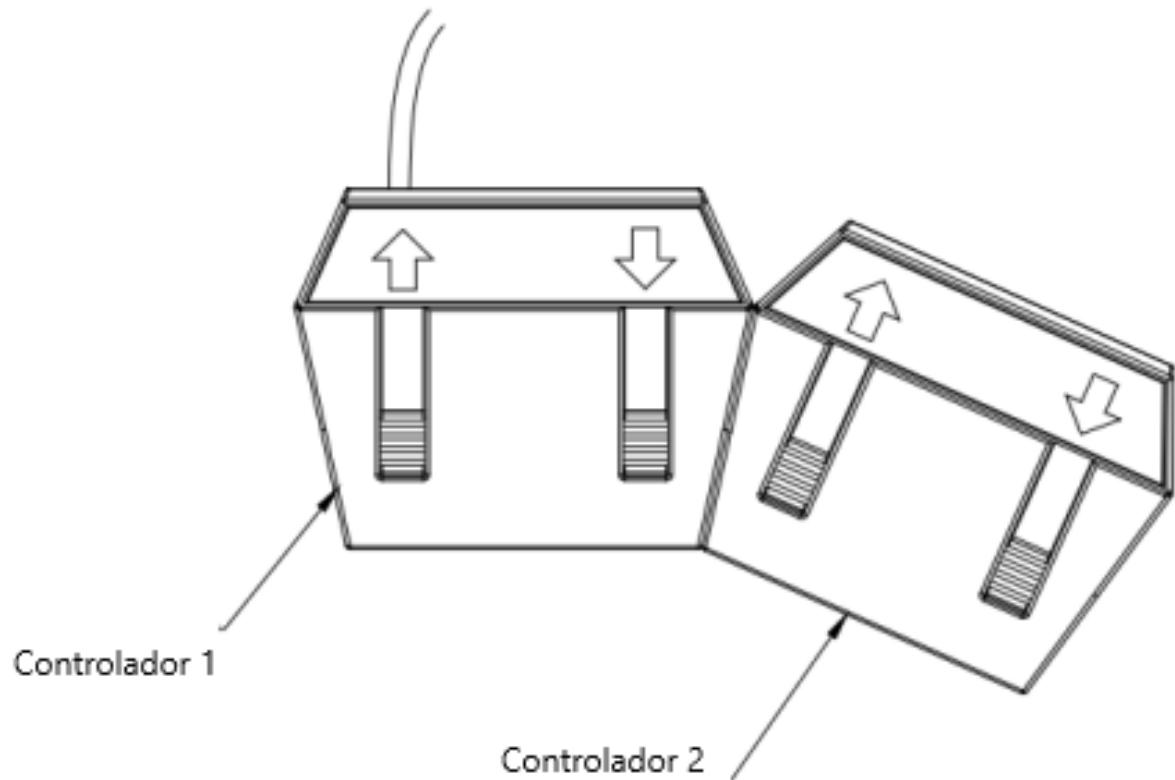

● Altura

- Pressione o botão




do controlador 1 para subir.

- Pressione o botão



do controlador 1 para descer.

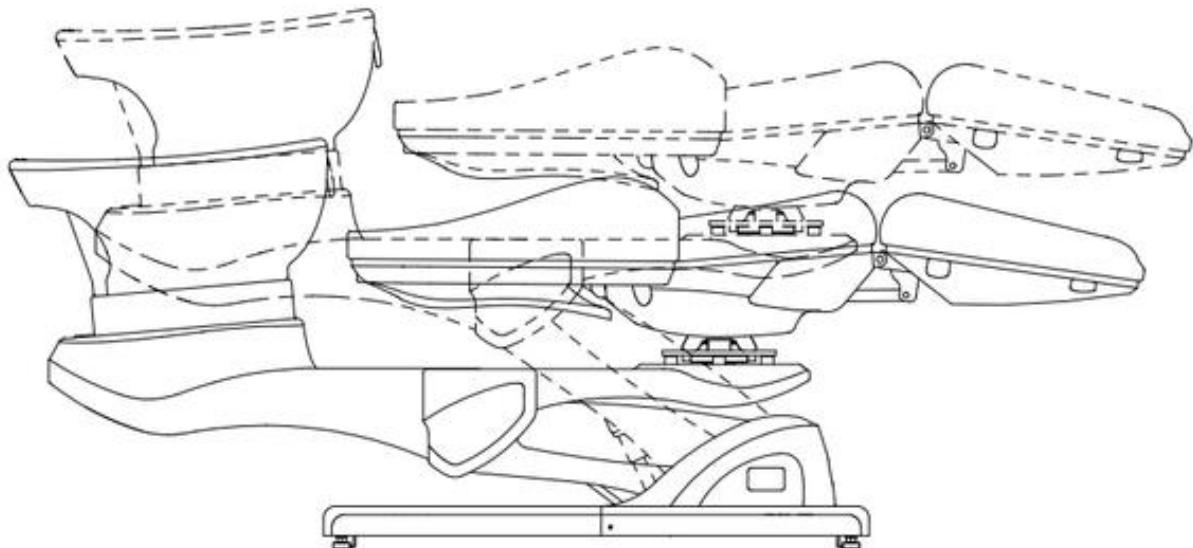

- **Encosto e apoio de pernas**

- Pressione o botão




do controlador 2 para aumentar a inclinação.

- Pressione o botão




do controlador 2 para reduzir a inclinação.

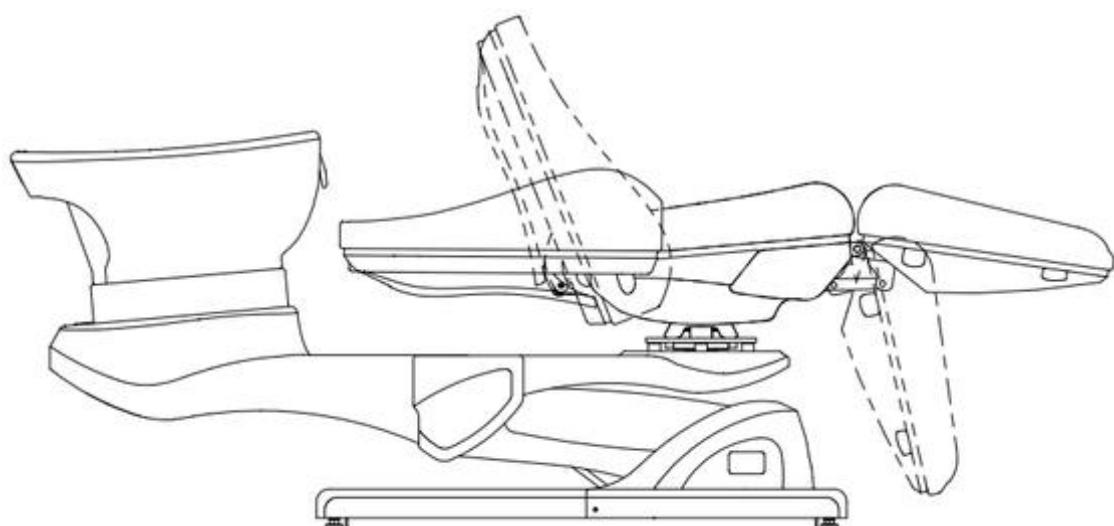


● Função de rotação

Empurre a cadeira para girá-la até **90°** no sentido horário ou anti-horário.

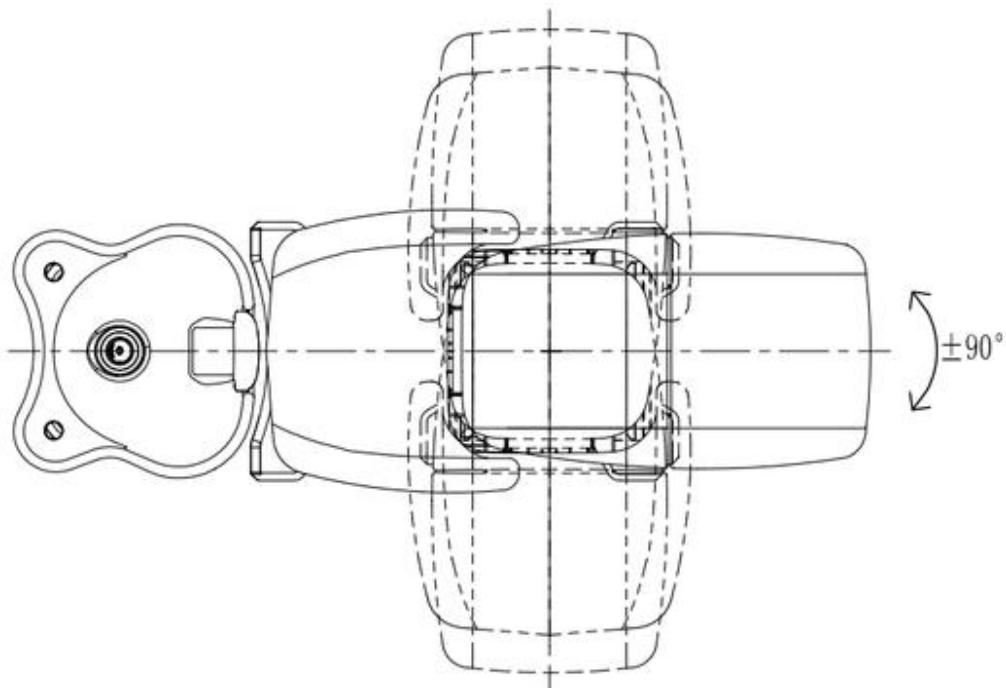


● Uso do Apoio de Cabeça

- Afrouxe o botão em forma de estrela no sentido anti-horário para ajustar a altura ou remover o apoio.
- Afrouxe novamente para girar ou inclinar o apoio conforme desejado.

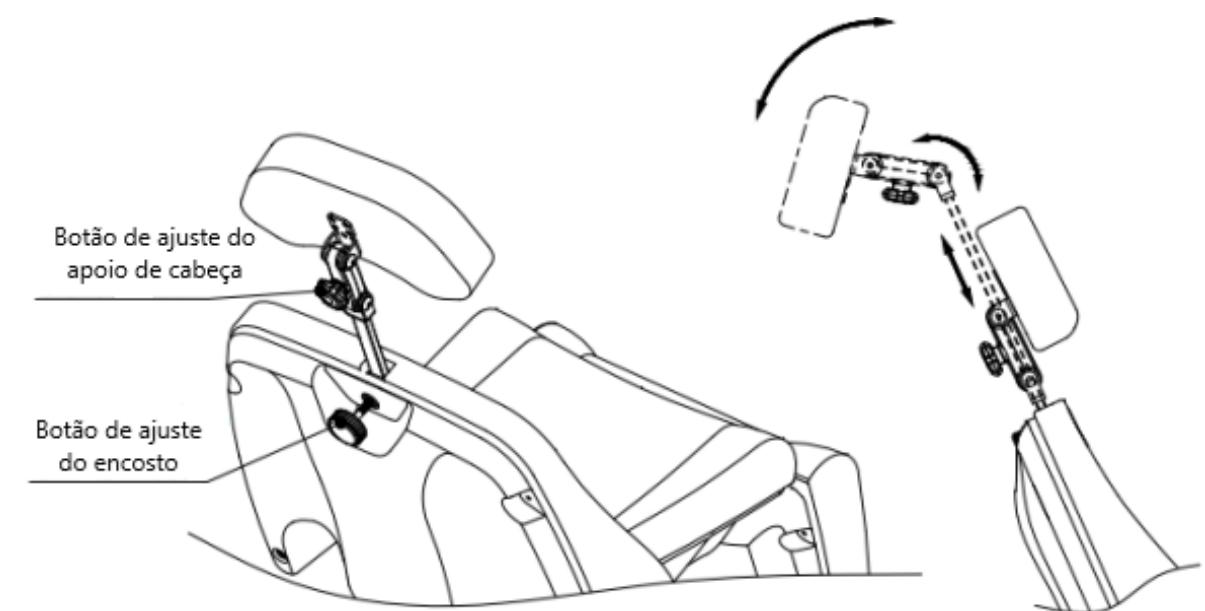


⚠ Atenção: retire o apoio de cabeça antes de ajustar o ângulo do encosto.

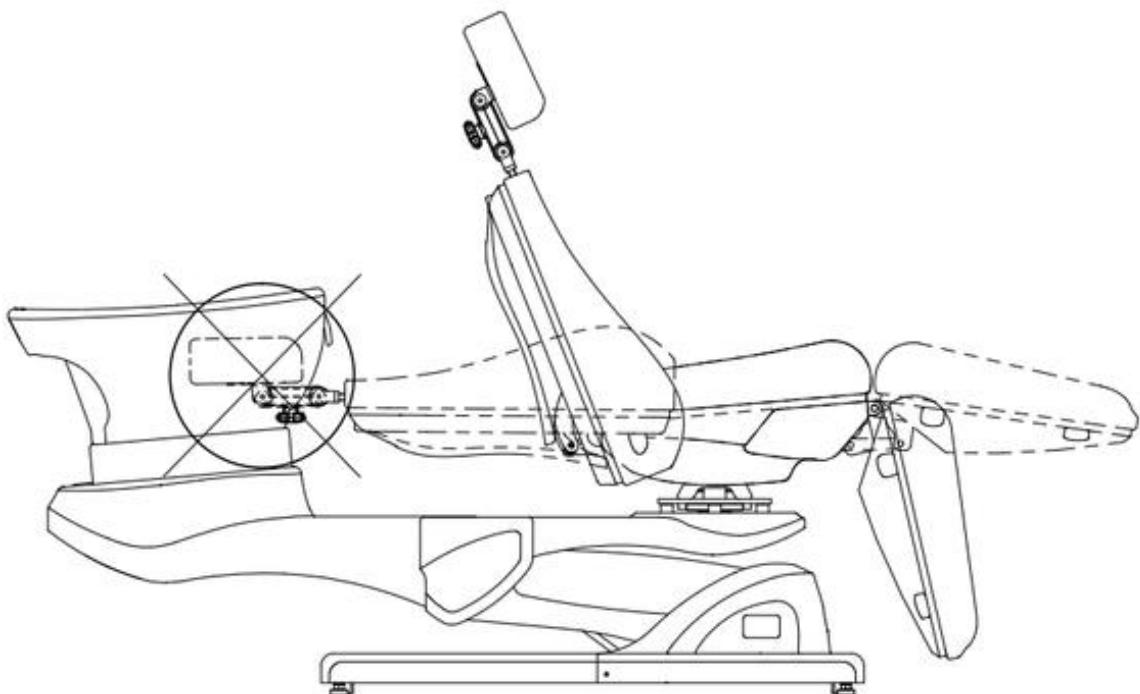

Avisos Importantes

- Use **tomada com aterramento (3 pinos)**.
- Nunca mergulhe plugues, botões ou cabos em água ou líquidos.
- Ao ajustar a altura com o pedal, **não coloque mãos, pés ou cabeça** nas áreas indicadas no manual (1 a 6).
- Interrompa o uso imediatamente se plugues, botões ou cabos estiverem danificados.
- A frequência máxima de uso do atuador elétrico é **6 minutos por hora**.
- Somente profissionais qualificados devem realizar manutenções.

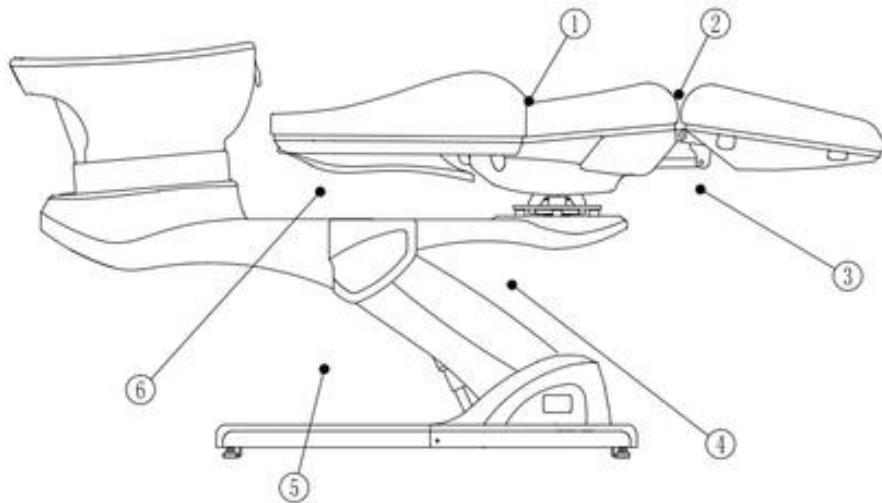

Cuidados ao Usar

1. Pessoas com osteoporose ou problemas cardíacos não devem usar esta cadeira.
2. Gestantes ou mulheres no período menstrual não devem utilizá-la.
3. Pessoas com lesões ou deficiências não devem usar a cadeira.
4. Crianças menores de 14 anos e pessoas inconscientes não devem utilizá-la sem supervisão.
5. Danos no cabo de força ou plugue devem ser reparados antes do uso, apenas por profissionais.
6. Verifique se a tensão elétrica está correta antes de ligar.
7. Não toque na fonte de energia com as mãos molhadas para evitar choque elétrico.
8. Não conecte a energia antes da instalação completa.
9. Mantenha o cabo de energia organizado para evitar acidentes.
10. Limpe o produto com pano macio e detergente neutro diluído.
11. Desligue da tomada quando não estiver em uso.
12. Não desmonte o produto por conta própria – contate o serviço autorizado.

Manutenção

Limpeza diária: use um pano seco e macio para remover a poeira.

Sujeira pesada: use pano macio com detergente neutro diluído e depois seque com pano seco.

Proibido o uso de: benzeno, diluentes, gasolina ou solventes – eles podem danificar o couro e corroer o produto.

Ambiente: evite luz solar direta e umidade. Temperatura ideal: **-5°C a 50°C**, umidade: **45% a 85%**.

Diagnóstico de Falhas

Se ocorrer algum problema durante o uso deste produto, siga o diagnóstico de falhas abaixo e realize as ações indicadas.

Problema	Possível Causa	Solução
Sem resposta ao pressionar os botões	Controle remoto desligado	Ligue o controle remoto
	Botão atingiu o fim de curso	Teste outros botões
	Plugue mal conectado	Retire e conecte novamente
	Conectores do transformador mal encaixados	Retire e reconecte
Ruído ou vibração anormal	Parafusos soltos	Aperte todos os parafusos
Luz apagada	Fusível queimado	Substitua o fusível
Controle remoto não acende	Cabo frouxo ou controle danificado	Aperte o conector ou troque o controle

Observação: Melhorias que não afetam a estrutura básica do produto podem ser realizadas sem aviso prévio.