

MANUAL DO PRODUTO

CABINE HOT TOWEL

cód. 8878

HAI SAN

SUA MARCA COM ESTILO

CABINE HOT TOWEL – cód. 8878

Características:

Design inovador com estrutura concisa.

Com um tanque de alumínio interno, fino acabamento.

O corpo principal é feito de aço de alto grau, com pintura eletrostática, que aumenta a sua resistência à corrosão com cor suave e aparência elegante.

Possui dupla proteção de superaquecimento. Individual interruptor on/off estão disponíveis, entre os quais, um é para a luz UV(botão verde), e o outro é para acionamento de calor (luz vermelha) . A luz será desligada ou quando a porta é aberta ou fechada.

A janela mão é transparente, que impede o vazamento de luz UV, mas também permite fácil observação da operação interna.

Aquecedor :

Um único sistema de aquecimento é adotado para transformar a energia elétrica para a energia de aquecimento, e a potência de aquecimento é então transferido pela radiação infravermelha. Existe um sistema de controle automático de temperatura disponível. Quando a função de preservação do calor está ligado, (botão vermelho) a temperatura interna da máquina vai subir continuamente até atingir a temperatura nomeada. Em seguida, o sistema entrará no estado da preservação de auto temperatura. Quando a temperatura torna-se menor do que a temperatura marcada, a função de aquecimento inicia-se automaticamente de novo.

Sistema de Esterilização :

Quando o sistema de esterilização está ligado, o sistema irá ligar automaticamente o dispositivo gerador de ozônio UV que pode esterilizar a toalha ou quaisquer outros objetos dentro do aparelho.


Se a porta é aberta sem cuidado ou quando estiver em uso, o sistema desliga-se a esterilização de imediato para evitar o vazamento de luz UV.

Utilizar a função UV esterilizar apenas 10 minutos

Especificações e dados técnicos:

Nome do Produto	Cabine Hot Towel	
Tamanho (Comp.*Larg.*Alt.)	350*280*260 mm	450*280*360 mm
Voltagem	127vts / 220vts	
Frequência da Voltagem	50/60Hz	
Potência Nominal	130W	250W
Temperatura do Tanque Interno	70~80 °C	70~80 °C
Volume Tanque Interno	7,5 L	18L
Forma de Abertura da Porta	Abrir para cima Abrir para direita	
Peso Líquido	4.6 kg	6.8kg
Peso Bruto	5.5kg	8kg

Descrição da maquina:

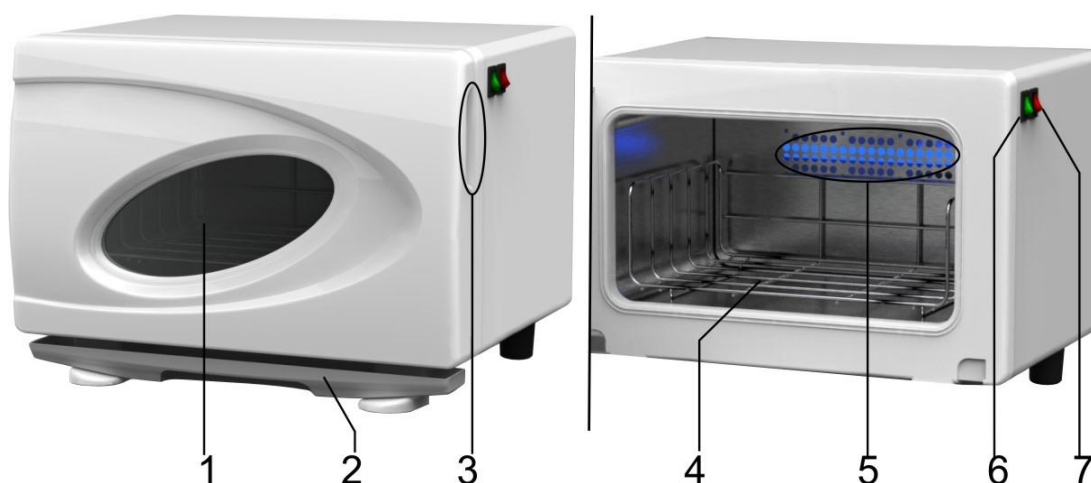

1. Janela semi-transparente: Permite a observação do seu lado interno.
2. Tanque de água: Para coletar as gotas de água fluidas á partir da moldura da porta.
3. Maçaneta: Para abrir e fechar a porta.

4. Bandeja de toalha quente: Para colocar a toalha quente.
5. Luz UV e saída de ozônio.
6. Função de aquecimento interruptor on/off: Para controlar a temperatura do tanque interno.
7. Interruptor de ozônio : Para controlar o produtor de ozônio UV.

Instrução de operação:


Conecte o plugue na tomada.

Abra a porta e ordenadamente coloque a toalha molhada e outros objetos na bandeja de toalha quente. Verifique se a moldura da porta esta bem fechada com o selo de gabinete.

Ligue a função de aquecimento, premindo o botão "quente" e a máquina vai começar a aquecer. Quando a temperatura atingir 80 °C, o sistema entra no estado de conservação de auto temperatura.

O gerador de ozônio UV pode ser ativado de acordo com as necessidades. Quando a função de esterilização de ozônio está ligada, a luz azul de dentro do aparelho ligará, e a máquina entrará no estado de esterilização.

Para limpar o bandeja de água, retire-o segurando as ranhuras. E para colocá-lo de volta, empurre como a imagem ao lado.

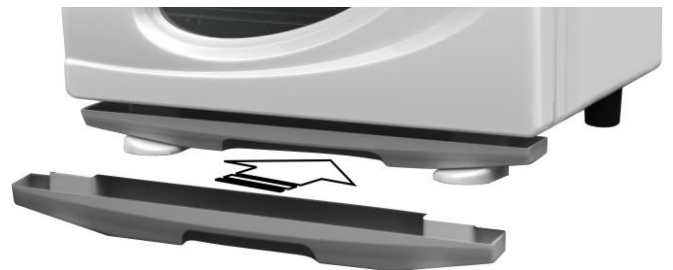

Atenção:

Não use o produto ao lado de qualquer objeto de alta temperatura.

Não use o produto sob ambiente ácido ou úmido.

Não coloque objetos ácidos ou alcalinos no produto.

Não mova o produto quando estiver ligado ou trabalhando.

É normal que a temperatura do produto possa se elevar, obviamente, depois de operar por um longo tempo.

Por favor limpe o tanque de água diariamente.

Não é sugerido trabalhar por um longo tempo quando a luz UV e sua função de esterilização de ozônio esta ligada. É melhor limitar o tempo de trabalho dentro de uma ou duas horas, caso contrário, os objetos podem ser danificados devido ao excesso de tempo de esterilização luz UV.

Por favor, tire a toalha quente úmida ou quaisquer outros objetos que não são mais necessários para esterilizar imediatamente. Desligue o plugue e retire a bandeja de toalha quente. Limpe a água do tanque interno do produto. Por favor verifique se o plugue de alimentação está desligado da tomada quando não estiver em uso por um longo tempo.

Por favor, ligue o interruptor "hot" ou "ozone" com a mão seca

Em qualquer caso, se esse aparelho não funcionar adequadamente, entre em contato com o revendedor local ou o centro de serviços de manutenção profissional.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência ou técnico qualificado, a fim de evitar situações de risco.

- a) Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades sensoriais ou mentais físicas reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- b) As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- c) Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- d) O aparelho não deve ser imerso.

Voltagem: 127V ou 220V. Verifique a voltagem antes de ligar o aparelho.

Atendimento a Clientes	
SAC: 41 3283 3667	E-mail: sac@haisan.com.br