

MANUAL DO PRODUTO

LAVATÓRIO FLUTUON


cód. 7747





HAI SAN

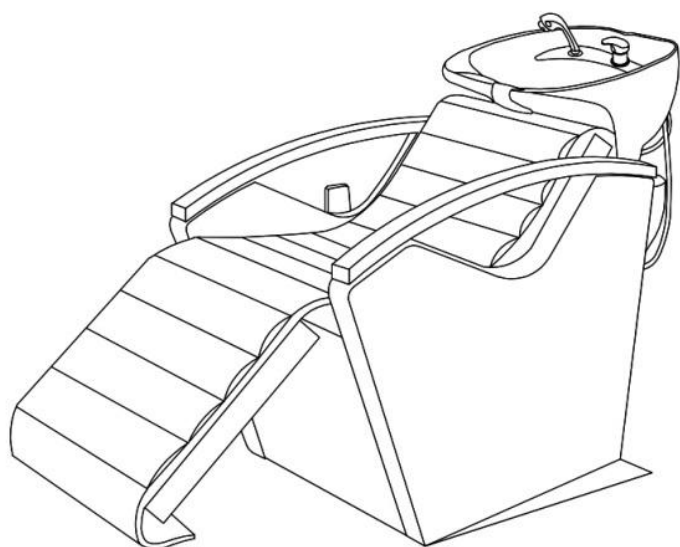SUA MARCA COM ESTILO


LAVATÓRIO FLUTUON – cód. 7747

Diagrama esquemático dos componentes



1 	2 	3 	4 
Quantidade: 1 peça	Quantidade: 1 peça	Quantidade: 1 peça	Quantidade: 1 peça
Controle Remoto	Protetor de Pescoço	Parafuso de Expansão	Duchador

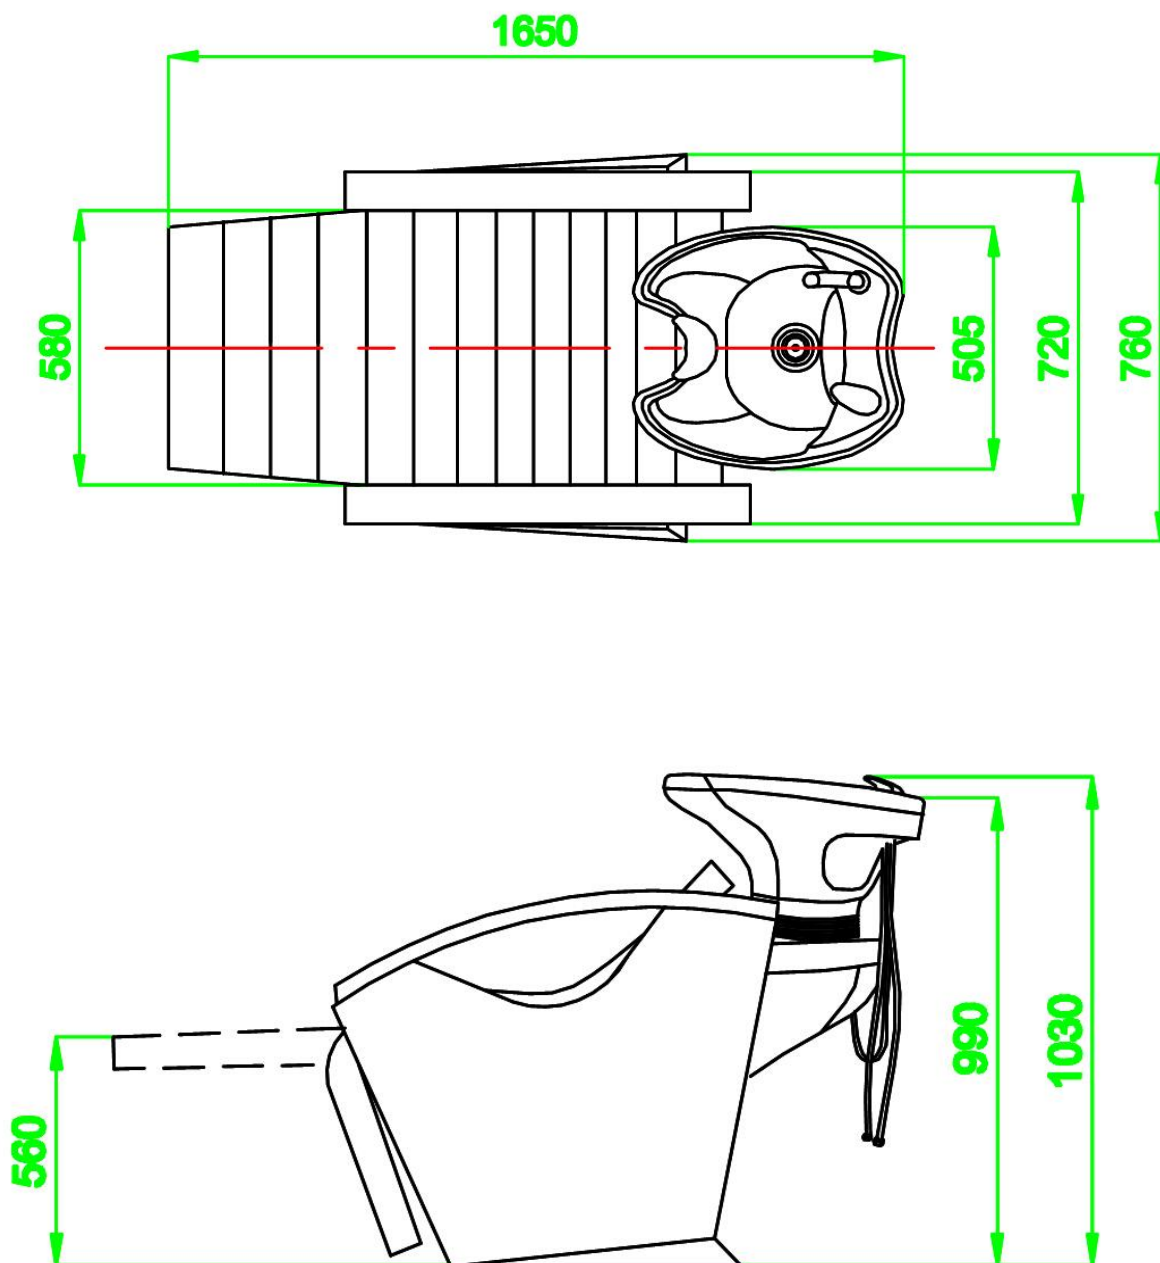Especificações



Capacidade de Elevação: 150kg

Peso: 90kg

Altura: 1030 mm

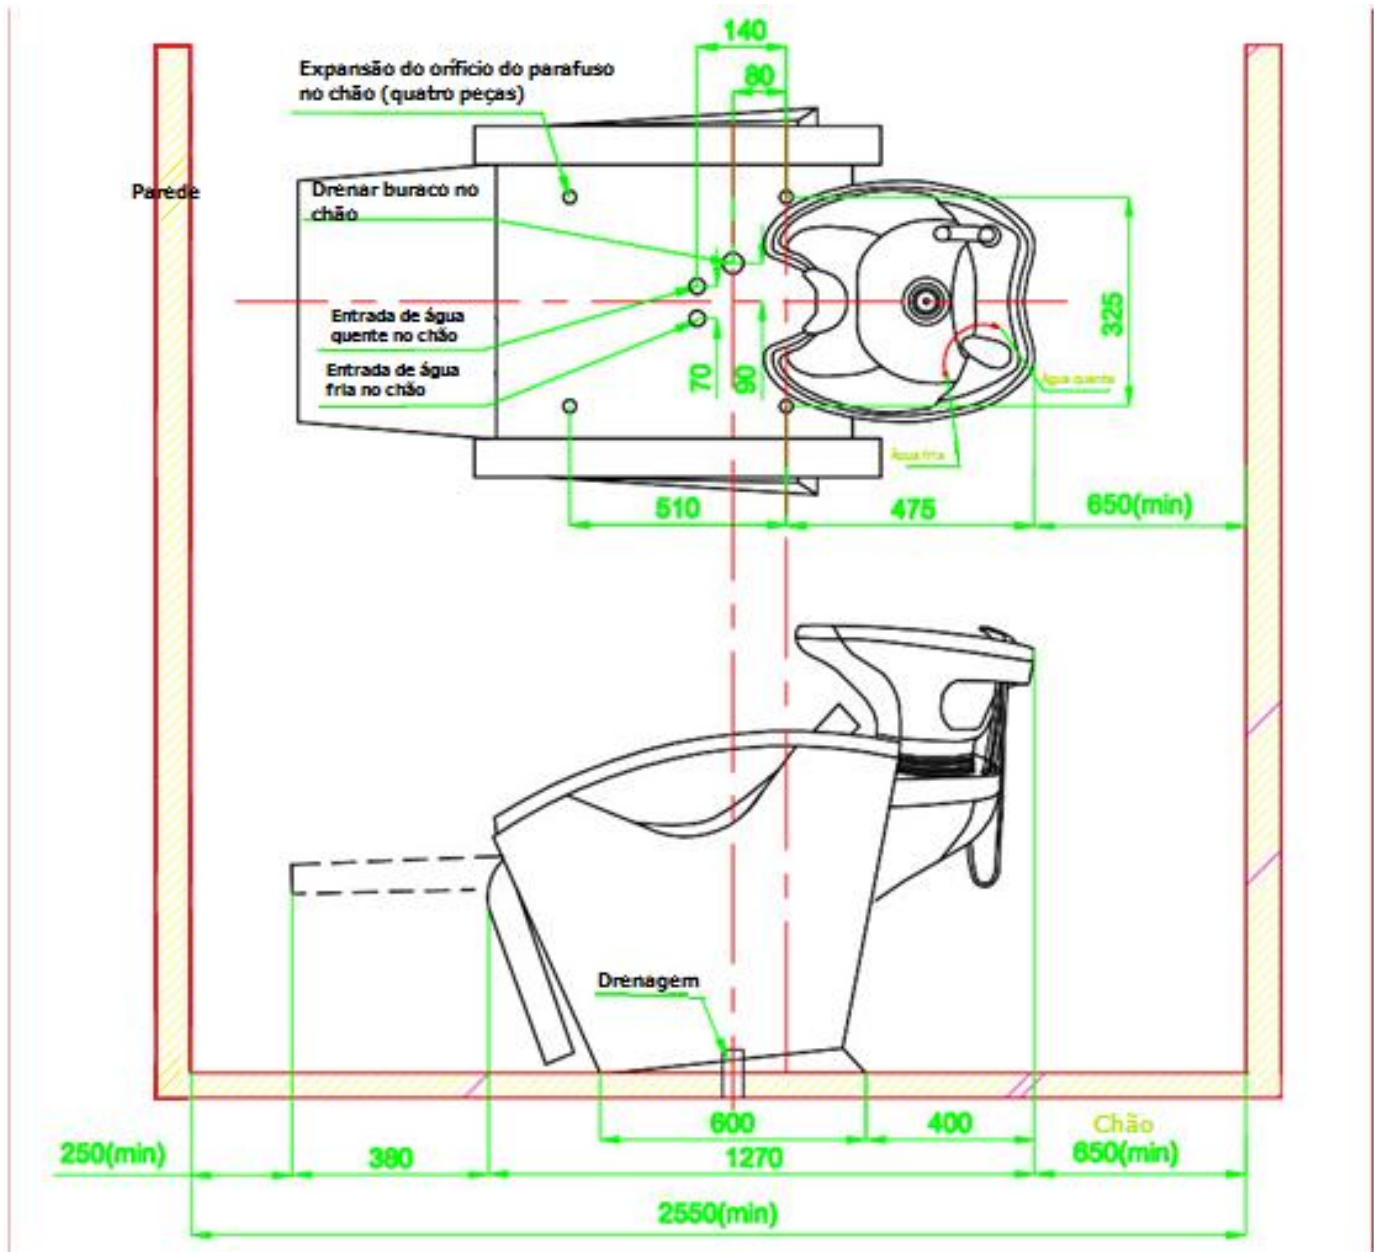
Largura: 760 mm

Comprimento: 1650 mm

Estofado: 60 mm de esponja PU/ PVC

Opções: 760 mm (largura)

Como fixar:




Instalação


Instalação do parafuso de expansão

Existem alguns espaços no fundo do lavatório, onde os parafusos de expansão podem ser instalados.

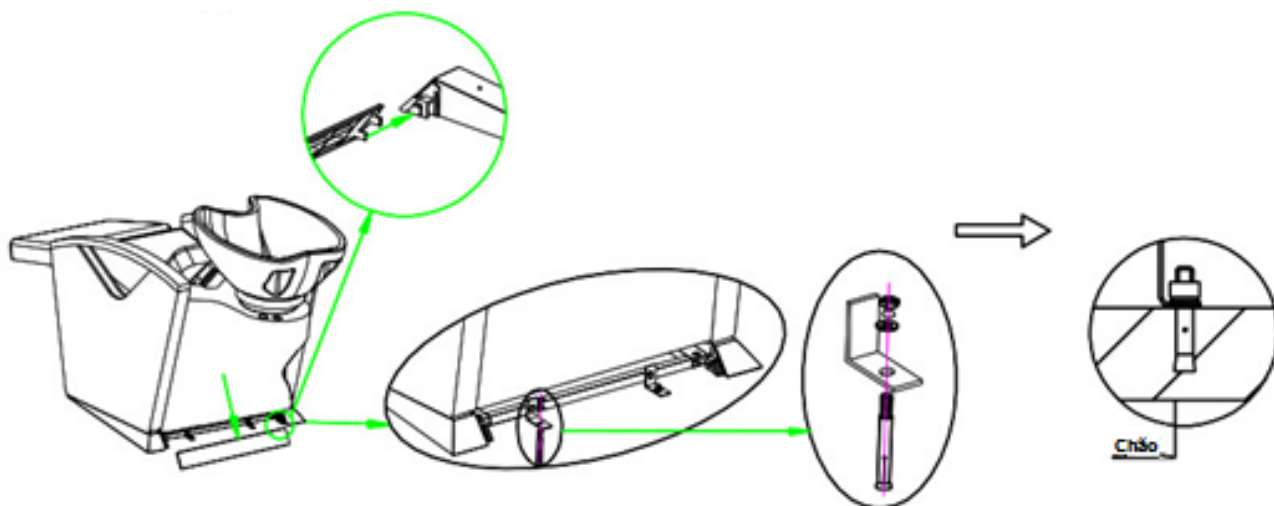1º Passo: A tampa atrás da parte inferior deve ser descarregada. E, em seguida, a expansão deve ser instalada.




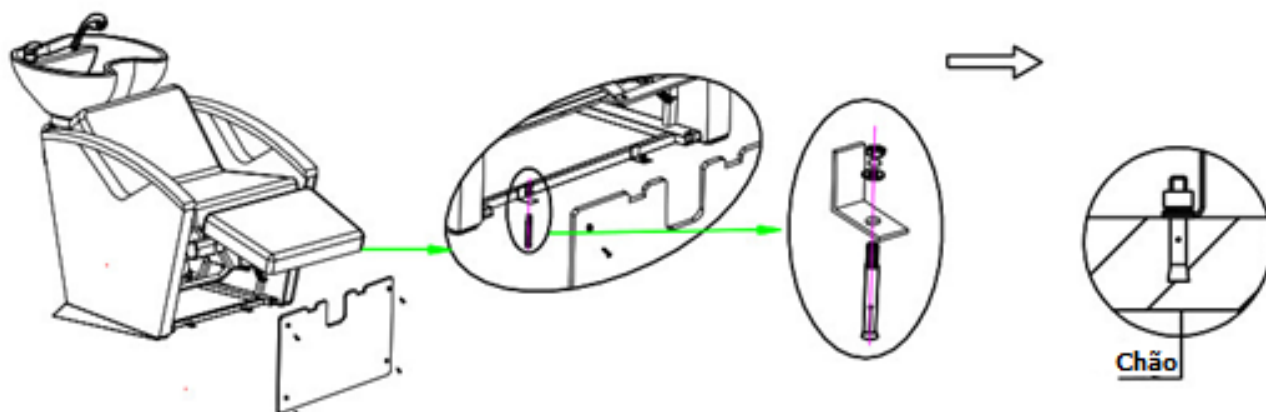2º Passo: Em primeiro lugar, a cabeceira do lavatório deve ser descarregado. E, em seguida, o parafuso de expansão deve ser colocado.




Instalação da tubulação de água

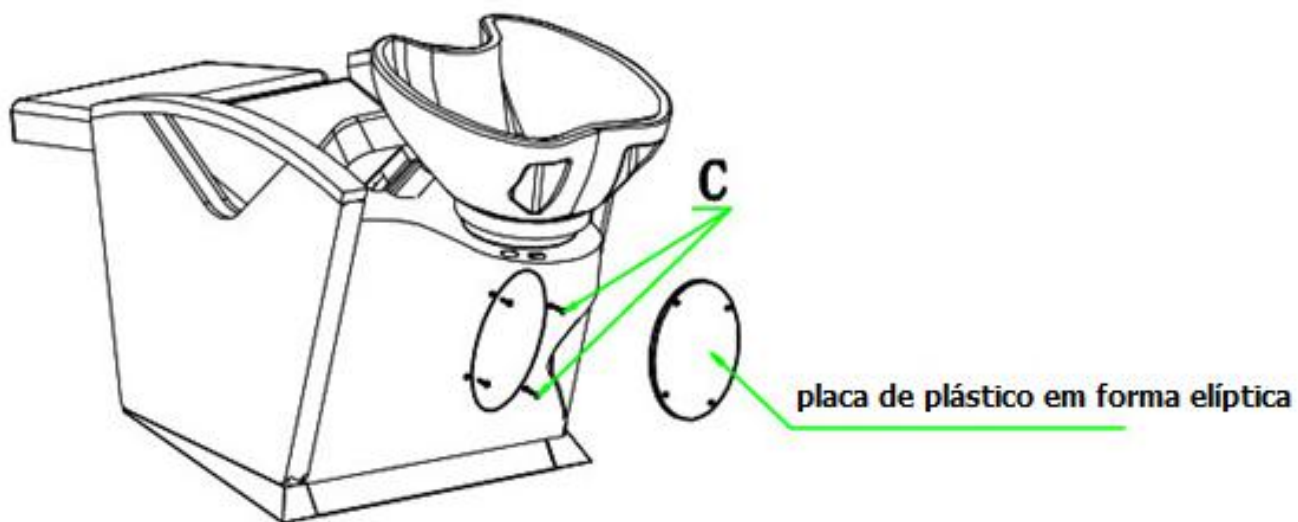
Coloque quatro parafusos de rosca (C) no lavatório e em seguida coloque a placa de plástico em formato elíptico. Instale o tubo de água quente e o de água fria.



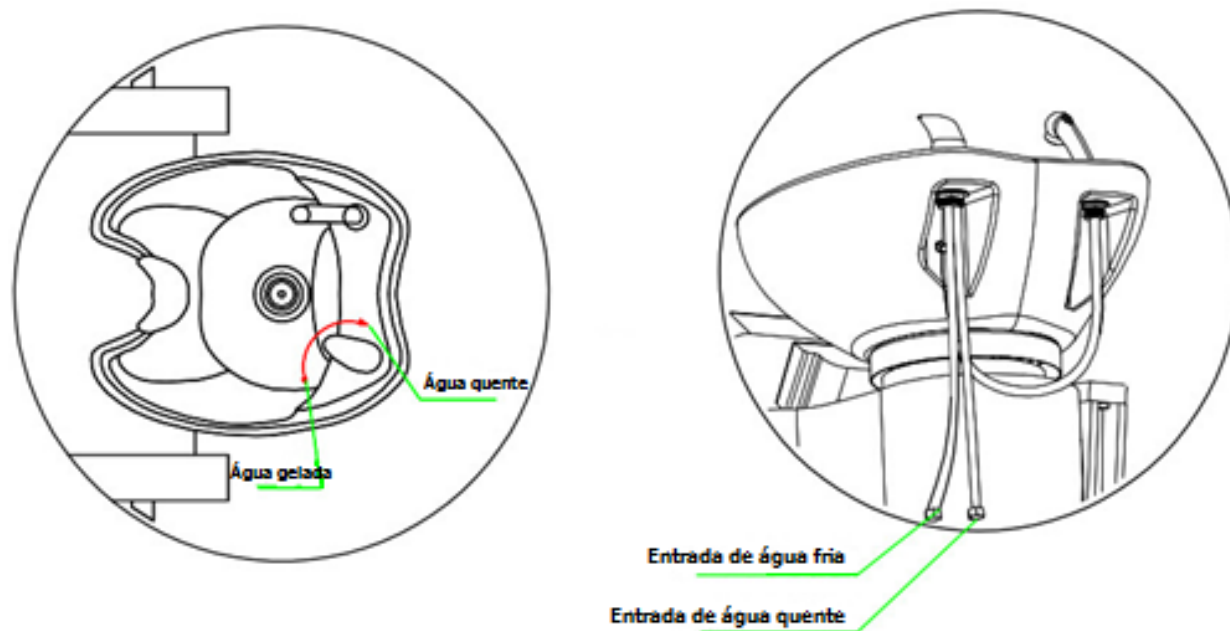Duas tubulações de água deverão ser colocadas. Uma para água quente e outra para água fria.



Instruções de uso do controle remoto

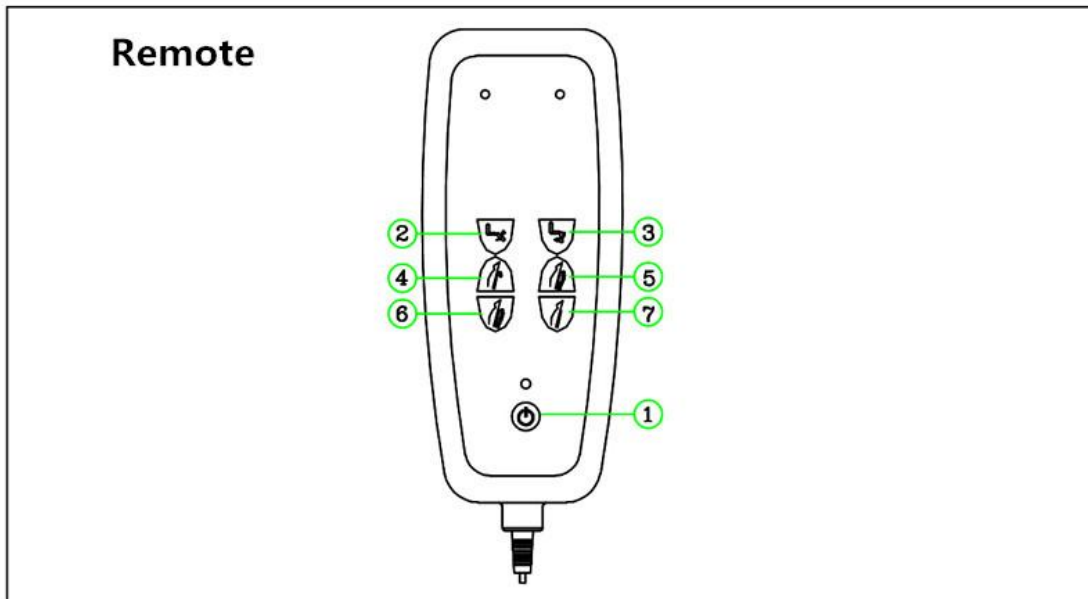

(1) Ligar/ Desligar

(2)/(3) Ajuste do apoio de pé

Quando você pressionar  ou  o apoio de pé pode subir ou descer.

(4) Quando você pressiona esse botão, o sistema de massagem vai fazer com que o roller funcione até a metade do encosto.

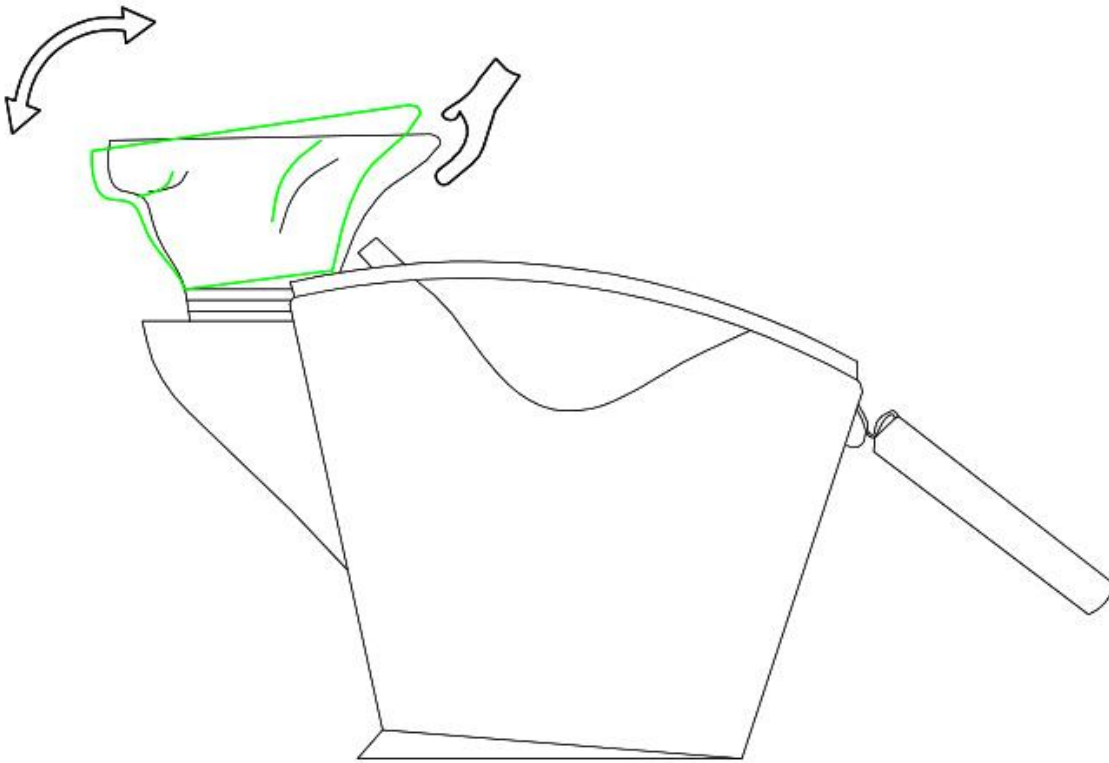
(5) Quando você pressionar esta tecla, a massagem “amassar” será iniciada.

(6) Quando você pressiona esse botão, o sistema de massagem vai fazer com que o roller funcione por completo no encosto.

(7) Quando você pressiona esta tecla, você pode desligar o sistema de “amassar”.

Ajuste da cuba

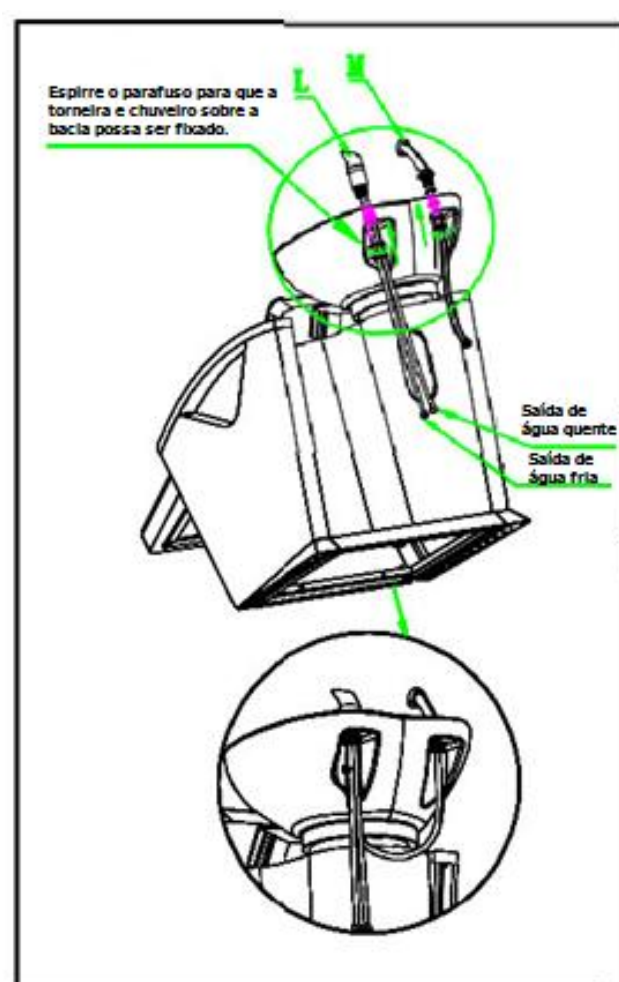
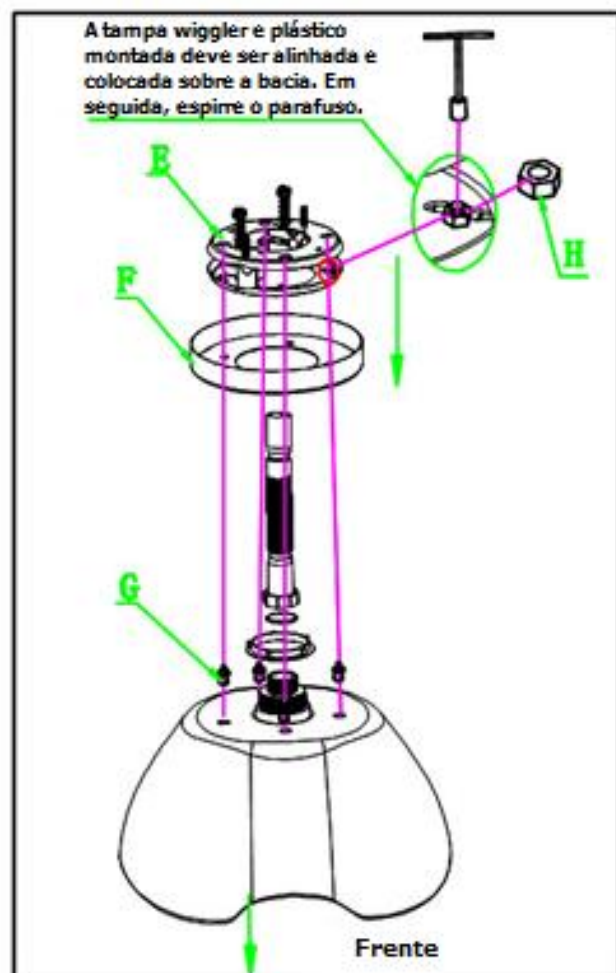
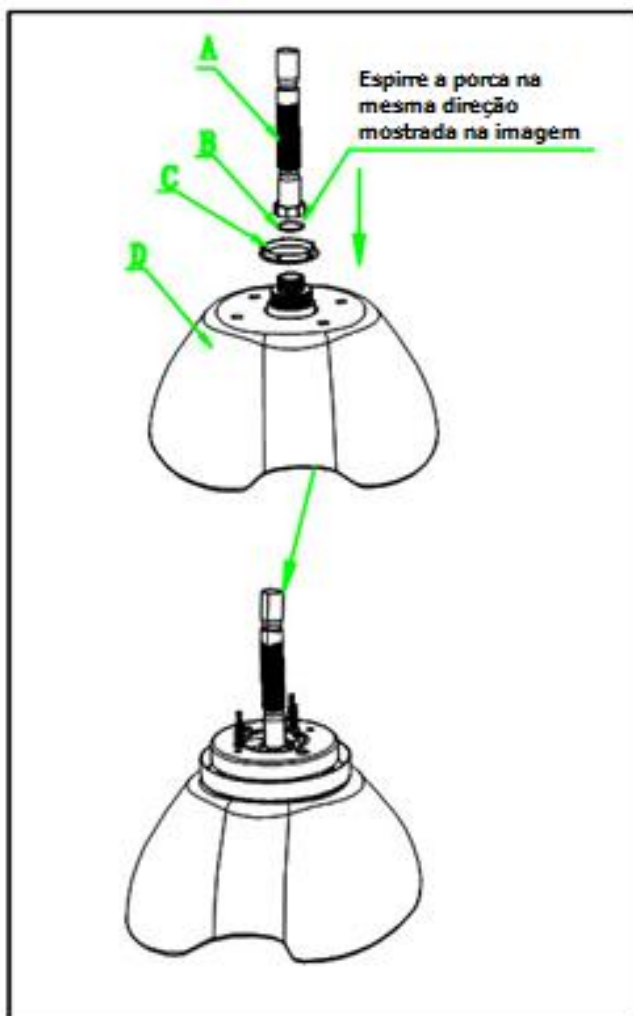
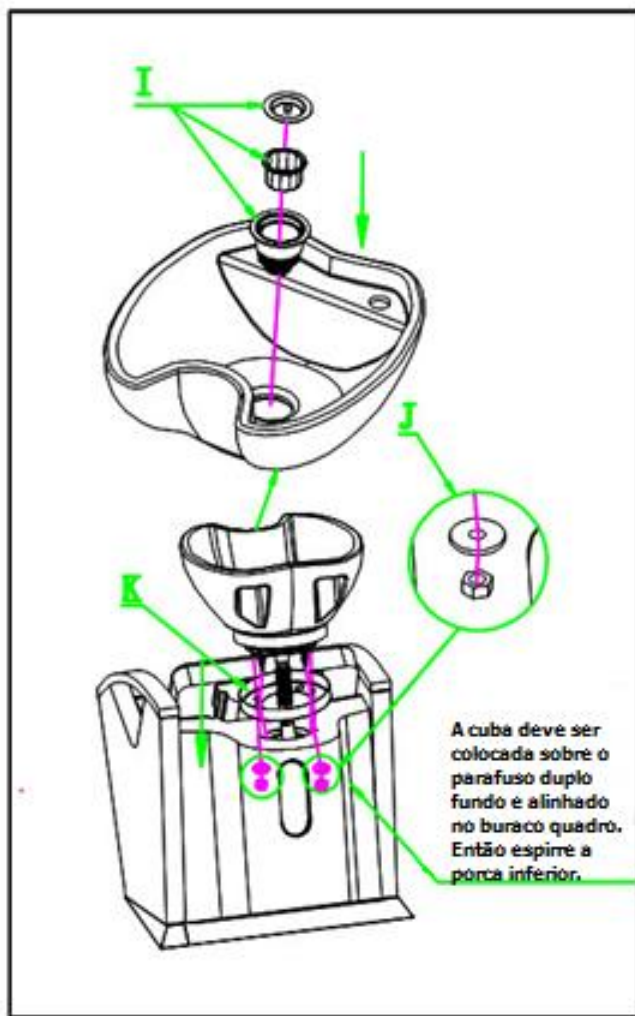
A posição da cuba pode ser ajustada do jeito que você preferir.
















Precauções

1. Pessoas com osteoporose ou alguma doença cardíaca não são recomendadas a usar este lavatório.
2. Mulheres no período menstrual ou gravidez não são recomendadas a usar este lavatório.
3. Pessoas com alguma deficiência não são recomendadas a usar este lavatório.
4. Crianças menores de 14 anos sem superintendente e alguém em obnubilação não são recomendadas a usar este lavatório.
5. Fraturas no cabo de alimentação devem ser eliminadas antes de ser usado normalmente. Fraturas devem ser tratadas por profissionais de alguém ou prestadores de serviços.
6. A tensão deve estar de acordo com a tensão de segurança antes de ser usado oficialmente. E a tensão errada pode levar à quebra do produto.
7. Evite usa-lo com as mãos molhadas para não levar choque.
8. Não ligue o produto antes de monta-lo totalmente.
9. O cabo de alimentação deve ser posto de lado para que pedestres não tropecem e caiam.
10. Limpe o produto usando uma toalha macia com detergente neutro diluído.
11. Desligue quando não estiver usando.
12. Não desmonte este produto sem qualquer autorização. Por favor, informe as prestadores de serviços oficiais para lidar com as manutenções.


Métodos de manter e desmontagem



A. Drain hose	B. Rubber ring	C. Plastic nut	D. Basin	E. Metal collar	F. Plastic cover	G. Rubber strip	H. Nut	I. Water screen	J. Nut & Gasket	K. Plastic cover	L. Pinset	M. Shower
1 PCS	1 PCS	1 PCS	1 PCS	1 PCS	1 PCS	4 PCS	4 PCS M0.24	1 PCS	1 PCS M0.31	1 PCS	1 PCS	1 PCS
												


Desmontagem dos componentes

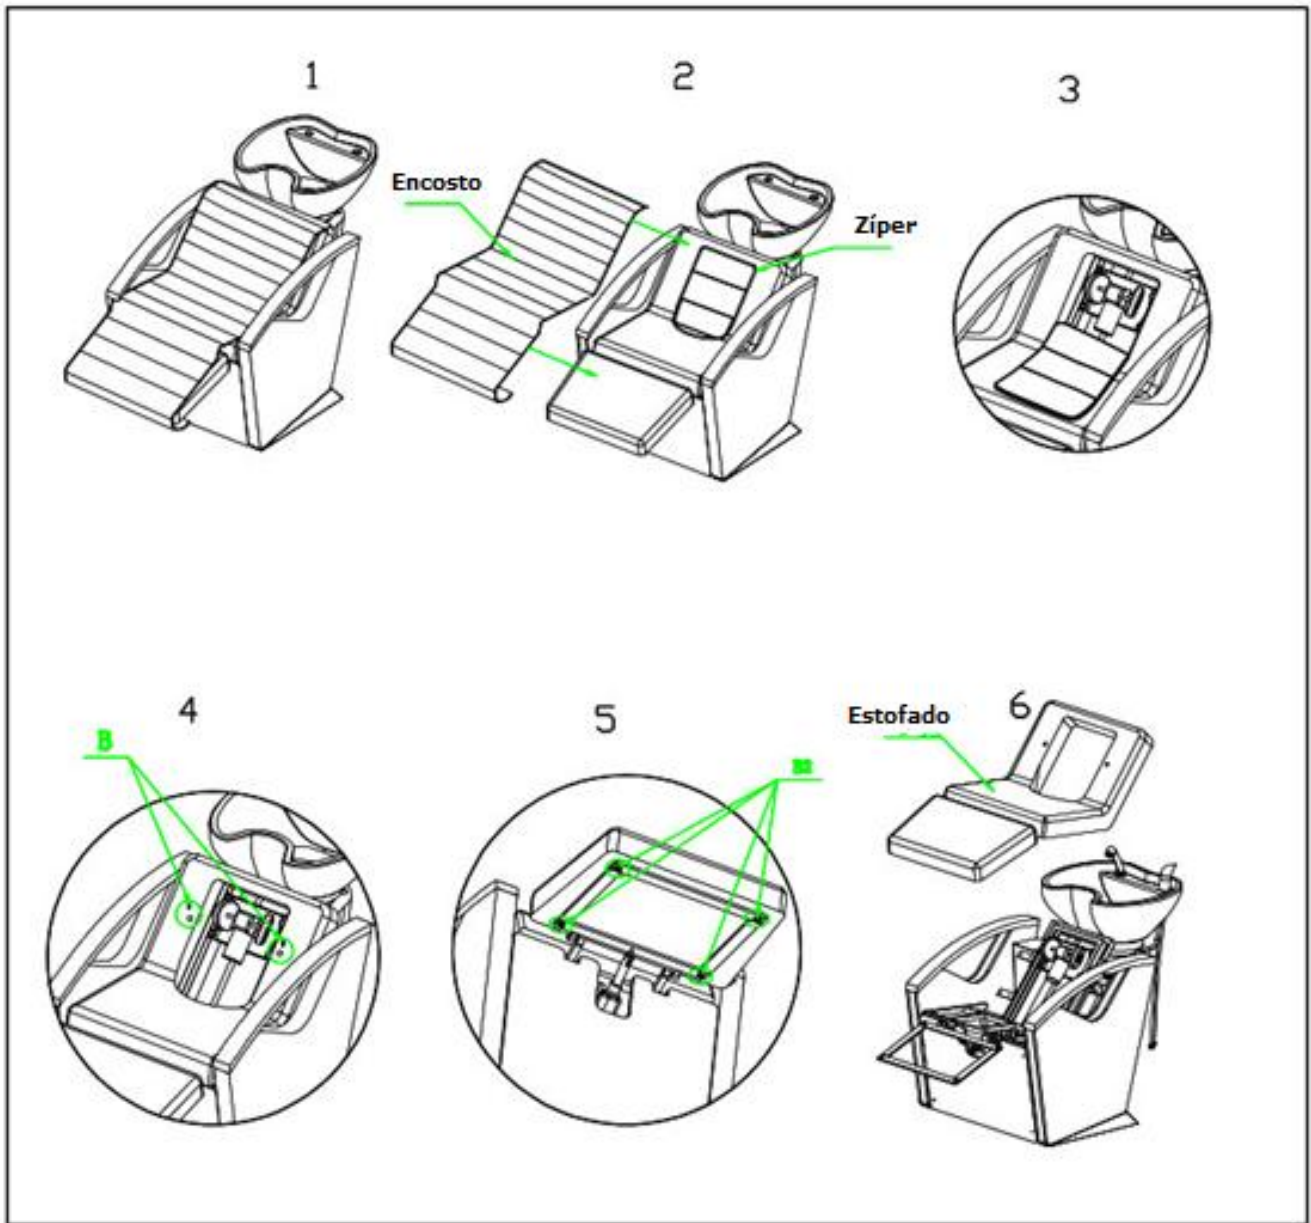Em primeiro lugar, você deve remover a capa do lavatório. Você pode ver que existem dois buracos em forma de círculo no estofado. Então você pode tirar quatro parafusos de rosca no círculo e na parte inferior do apoio também. Depois de todos esses passos. O estofado pode ser removido por completo.



Substituição do fusível

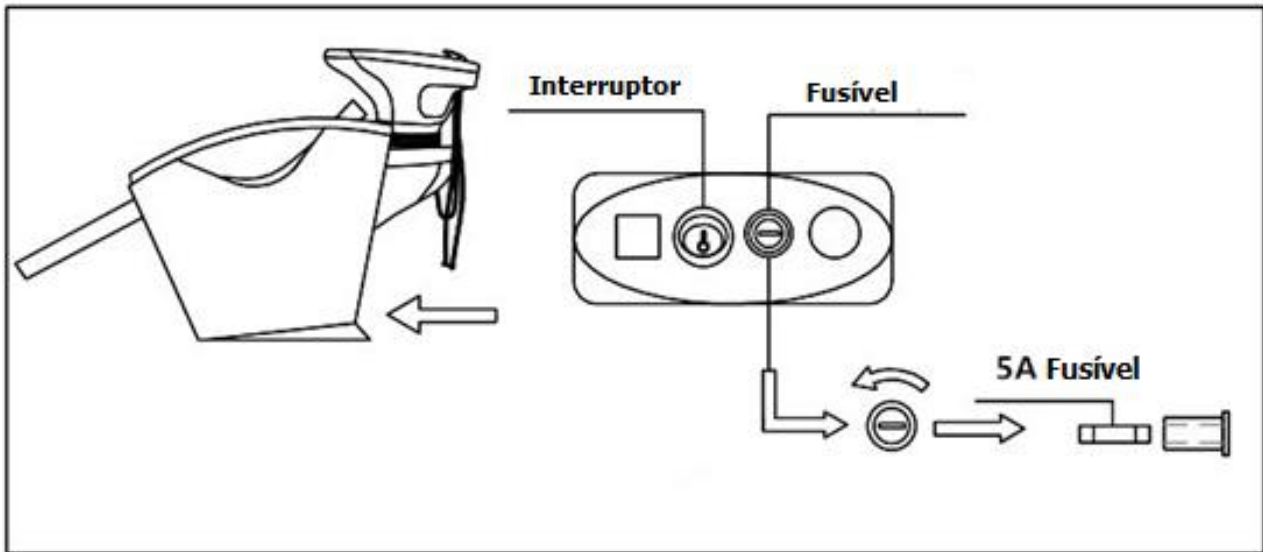Use a chave de fenda reta para ligar o suporte do fusível. Depois, você pode substituir o fusível.



Manutenção e limpeza

1. Limpeza diária

Você pode acabar com a poeira usando uma toalha seca e macia.

2. Eliminar a sujeira pesada

Como todos sabemos, é difícil eliminar a sujeira pesada usando uma toalha seca normal. Neste caso, você pode usar toalha macia com detergente neutro diluído para limpá-lo primeiro. E então você pode usar uma toalha seca para esfregar.

3. É proibida a utilização de benzeno, diluente, gasolina ou outro solvente

Estes solventes podem danificar o couro ou pode causar a corrosão da aparência dos produtos.

4. Armazenamento e ambiente operacional

Não coloque o produto sob a forte luz solar e umidade do ambiente. Caso contrário, pode causar os danos do produto.

5. É permitida a utilização deste produto sob a temperatura de -5 ° C a 50 ° C e a umidade entre 45% a 85%.

6 – Garantia

Este produto é garantido por 12 meses, a partir da emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação. Não estão cobertos defeitos oriundos de má utilização ou desgaste natural do produto ou peças.

Voltagem: 127V ou 220V. Verifique a voltagem antes de ligar o aparelho.

Atendimento a Clientes

SAC: 41 3283 3667

E-mail: sac@haisan.com.br